

إرشادات استخدام الجهاز


بدون استخدام قائمة

1 - يجب وضع اصبع للبصمة بالشكل الصحيح (بصمة الإصبع)

2 - يجب الوقوف أمام الكاميرا والنظر إليها بالشكل الصحيح (بصمة الوجه)

3 - قم بتمرير البطاقة الذكية من أمام العلامة الموجودة أعلى الماسح الضوئي الخاص ببصمة الإصبع (البطاقة الذكية)

4 - قم بإدخال كلمة السر الخاصة بك من خلال لوحة تحكم الجهاز (كلمة السر)

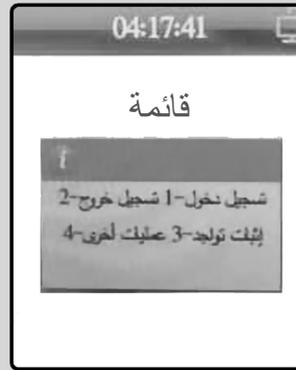

أثناء استخدام القائمة

1- تسجيل الدخول : ضع بصمة الإصبع على الماسح الضوئي ثم اضغط رقم (1) لتسجيل الدخول

2- تسجيل الخروج : ضع بصمة الإصبع على الماسح الضوئي ثم اضغط رقم (2) لتسجيل الخروج

3- إثبات التواجد : ضع الإصبع على الماسح الضوئي ثم اضغط على رقم (3) لإثبات التواجد

4- عمليات أخرى : تُستخدم للإستئذان أو مهمة عمل ثم اضغط على رقم (4) للتحقق من وقت الخروج و العودة

في حال لم تتم عملية التحقق أكثر من (3) مرات يرجى مراجعة المسؤول للتحقق من صحة المعلومات

إجراءات الصيانة الدورية الوقائية للجهاز

عند التنظيف
استخدم منفاخ الهواء أو المنشفة



غير مبللة



بضغط منخفض

لا تستخدم رشاش الماء
عند تنظيف الجهاز

